

# SONY

5-007-141-51(1)



## 数码照相机

保留备用

### 入门指南

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

## Cyber-shot

DSC-RX100M7

## 关于本相机的手册

该指南介绍了开始使用本产品时的必要准备工作，以及基本操作等。有关详细说明，请参阅“帮助指南”（网络手册）。



“帮助指南”（网络手册）

[https://rd1.sony.net/help/dsc/1920/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dsc/1920/h_zz/)

DSC-RX100M7 帮助指南



## 查找拍摄要领等有用信息

该网站介绍了便捷功能、使用方法以及设置示例。在设置相机时，请参考该网站。



教程

<https://www.sony.net/tutorial/dsc/>

## 准备工作


### 检查附件

括号中的数字表示件数。

- 相机 (1)
- 电源线 (1) (某些国家/地区提供)
- 锂离子电池组 NP-BX1 (1)
- Micro USB连接线 (1)
- 电源适配器 (1)  
根据国家或地区的不同，电源适配器的类型可能会有所不同。
- 腕带 (1)
- 挂件适配器 (2)
- 入门指南 (本手册) (1)
- 参考指南 (1)

## 将电池（附件）/存储卡（另售）插入相机

打开电池/存储卡盖，然后将电池和存储卡插入相机。然后，关上盖子。

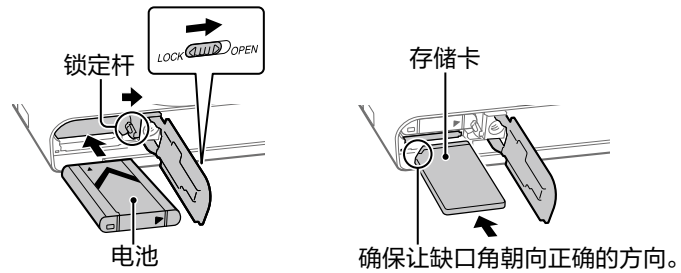

### 电池

确保电池朝向正确的方向并在按电池锁定杆的同时将其插入。

### 存储卡

插入存储卡时，应使斜角部分朝着上图所示方向。

本相机兼容SD存储卡或Memory Stick。有关兼容的存储卡的详细内容，请参阅“帮助指南”。

当您在相机上首次使用存储卡时，请用本相机对该卡进行格式化，以确保存储卡的稳定性能。

### 注意

- 格式化会删除所有数据，包括受保护的影像和已注册的设置 (M1至M4)。一旦删除，该数据将无法复原。格式化之前，请将重要数据保存到电脑等。


## 给电池充电

### 1 关闭电源。


如果打开了相机电源，则不会对电池进行充电。

### 2 使用Micro USB连接线（附件）将装有电池的相机连接到电源适配器（附件），并将电源适配器连接到墙壁插座。

开始充电时，充电指示灯将点亮。当指示灯熄灭时，表示充电已结束。

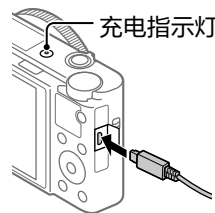

## 设定语言和时钟

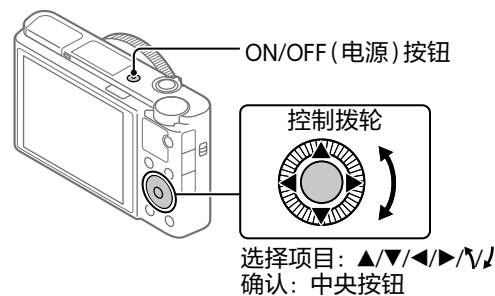


- 1 按ON/OFF (电源) 按钮打开相机电源。
- 2 选择所需语言，然后按控制拨轮的中央。
- 3 确保在画面上选择了[确定]，然后按中央按钮。
- 4 选择所需地理位置，然后按中央按钮。
- 5 设定[夏时制]、[日期/时间]和[日期格式]，然后选择[确定]并按中央按钮。  
如果您想要重新设置日期/时间或地区设置，则按MENU按钮，然后选择(设置)→[日期时间设置]或[区域设置]。

## 拍摄

### 拍摄静态影像

- 1 转动模式旋钮选择所需的照相模式。
- 2 半按下快门按钮进行对焦。
- 3 完全按下快门按钮。

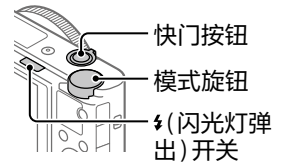

### 使用闪光灯


滑动(闪光灯弹出)开关以弹出闪光灯。

### 拍摄动态影像

### 1 按MOVIE (动态影像) 按钮开始录制。

默认设置下，可从任意照相模式开始动态影像录制。

### 2 再次按MOVIE按钮停止拍摄。

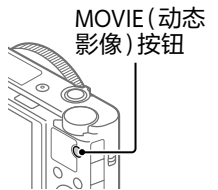

### 使用取景器

### 1 向下滑动取景器弹出开关。

在默认设置下，当您弹出取景器时，相机会自动打开，当您收起取景器时，相机会自动关闭。

### 2 根据您的视力调节屈光度调节杆，直到取景器中的显示清晰。



### 收起取景器


按下取景器的顶部。

## 观看

### 1 按(播放)按钮切换到播放模式。

### 2 使用控制拨轮选择影像。

按控制拨轮的左/右侧可切换到上一张影像/下一张影像。  
要开始播放动态影像，按控制拨轮的中央按钮。

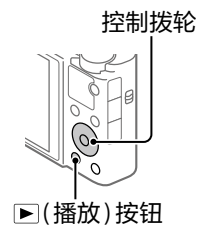

# 将影像传输到智能手机

通过Wi-Fi连接相机和智能手机后，即可将影像传输到智能手机上。

## 1 在智能手机上安装Imaging Edge Mobile。

要连接相机和智能手机，必须使用Imaging Edge Mobile。请预先在智能手机上安装Imaging Edge Mobile。如果您的智能手机上已安装有Imaging Edge Mobile，请务必将其更新为最新版本。



<https://www.sony.net/iem/>

## 2 使用QR Code连接相机和智能手机。

### ① 相机：MENU → (网络) → [发送到智能手机功能] → [发送到智能手机] → [在本机上选择] → 要传输的影像。

如果您想要在智能手机上选择影像，则选择[在智能手机上选择]。

### ② 智能手机：在智能手机上启动Imaging Edge Mobile，然后选择[扫描拍摄装置的QR Code]。

### ③ 智能手机：使用智能手机扫描相机上显示的QR Code。



## 3 现在即可开始传输所选的影像。

如果您使用的是Android系统，则在初次传输影像后，只需使用上述步骤2-②启动Imaging Edge Mobile即可传输影像。如果影像传输尚未开始，则在智能手机屏幕上选择要连接的相机。

有关如何连接智能手机的详细内容，请参阅以下支持网站：  
<https://www.sony.net/dics/iem01/>

- 有关其他连接方法或如何将智能手机用作遥控器来操控相机的详细内容，请参阅“帮助指南”。
- 不保证本手册中介绍的Wi-Fi功能在所有智能手机或平板电脑上都能运行。
- 当连接到公共无线LAN时，无法利用本相机的Wi-Fi功能。

### 在智能手机上编辑动态影像

在智能手机上安装了Movie Edit add-on之后，即可编辑已录制的动态影像。

有关安装和使用的详细内容，请参阅以下网址：



<https://www.sony.net/mead/>

# 在电脑上管理和编辑影像

## PlayMemories Home

PlayMemories Home可以将静止影像和动态影像导入电脑并观看或使用。将XAVC S动态影像或AVCHD动态影像导入电脑时需要安装PlayMemories Home。

## Imaging Edge

Imaging Edge是一款软件套件，包括诸如从电脑进行遥控拍摄，对相机记录的RAW图像进行调整或显像等功能。

有关电脑软件的详细内容，请参阅以下网址。

<https://www.sony.net/disoft/>

# 使用注意事项

另请参阅“帮助指南”中的“使用须知”部分。

## 有关使用本产品的注意事项

- 本相机不防尘、不防溅水、不防水。
- 请从闪光灯表面清除所有污垢。由于闪光所产生的热量，闪光灯表面的污垢可能会冒烟或烧焦。如果有污垢或灰尘，请用软布将其擦干净。
- 请勿将镜头或取景器朝向太阳等强光源放置。否则，由于镜头的聚光作用，可能会导致冒烟、起火、机身或镜头内部发生故障。
- 背光拍摄时，请保持太阳从视角充分地偏离。否则，阳光可能会在相机内部聚焦，并导致冒烟或起火。即使太阳从视角略微偏离，也可能导致冒烟或起火。
- 请勿将本相机、附件或存储卡放在婴幼儿能接触到的地方。婴幼儿有可能意外吞咽下去。如果发生这种情况，请立即咨询医生。

## 关于显示屏和电子取景器的注意事项

- 显示屏和电子取景器采用超高精密技术制造，其有效像素为99.99%以上。但是，显示屏上可能会持续出现一些小黑点和/或亮点（白、红、蓝或绿色）。这些是制造过程中产生的瑕疵，并不会对所记录的影像产生任何影响。
- 使用取景器拍摄时，可能会出现眼睛疲劳、乏力、晕动症或恶心等症状。使用取景器拍摄时，建议您定期休息。
- 如果显示屏或电子取景器损坏，请立即停止使用相机。损坏的部件可能会伤害您的手、脸等。

## 有关连拍的注意事项

连拍期间，可能会在显示屏或取景器上交替闪现拍摄画面和黑画面。如果在这种状况下持续观看屏幕，可能会出现身体不适等不适症状。当出现不适症状时，请停止使用本相机，如有需要请向医生咨询。

## 有关长时间记录或记录4K动态影像的注意事项

- 根据相机和电池的温度，可能无法录制动态影像或电源可能会自动关闭以保护相机。电源关闭或无法继续录制动态影像之前，会在画面上显示信息。这种情况下，请保持电源关闭的状态，等到相机和电池的温度降低为止。如果在相机和电池没有充分冷却的状态下打开电源，电源可能会再次关闭或可能仍然无法录制动态影像。
- 使用时相机机身和电池可能会发热—这是正常现象。
- 使用相机时，如果皮肤的相同部分与相机长时间接触，即使您不觉得相机热，也可能导致红肿或起泡等低温烫伤的症状。在下列情况下请特别注意并使用三脚架等。
  - 在高温环境下使用相机时
  - 血液循环不良或皮肤感觉不敏感的人使用相机时
  - 在[自动关机温度]设为[高]的状态下使用相机时

## 使用三脚架时的注意事项

请使用螺丝长度小于5.5 mm的三脚架。否则，您无法牢固地固定本相机，并可能会损坏本相机。

## Sony配件

将本机与其他制造商的产品一起使用可能会影响其性能，并由此引发事故或故障。

## 有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其他资料可能具有版权。未经许可录制这些数据可能会触犯版权法。

## 有关位置信息的注意事项

如果上传和分享标记有位置的影像，可能会意外地将该信息泄露给第三方。为了防止第三方获取您的位置信息，请在拍摄影像前将[位置信息链接设置]设为[关]。

## 有关将本产品丢弃或转让给他人的注意事项

在丢弃或将本产品转让给他人之前，请务必执行以下操作以保护隐私信息。

- 选择[出厂重置]→[初始化]。

## 有关将存储卡丢弃或转让给他人的注意事项

在相机或电脑上执行[格式化]或[删除]可能不会完全删除存储卡上的数据。在将存储卡转让给他人之前，建议使用数据删除软件将数据完全删除。当丢弃存储卡时，建议将其实际销毁。

## 有关网络功能的注意事项

使用网络功能时，根据使用环境的不同，网络上的预料外的第三方可能会访问相机。例如，在其他网络设备未经许可已连接或可以连接的网络环境中，可能发生对相机的未授权访问。对连接到此类网络环境所造成的任何损失或损害，Sony不承担任何责任。

## 如何暂时关闭无线网络功能(Wi-Fi等)

乘坐飞机等情况下，可以用[飞行模式]暂时关闭所有的无线网络功能。

## 暂停无线功能的设定

按MENU → (网络) → [飞行模式] → [开]。

## 规格

### 相机

### [系统]

相机类型：数码照相机

### [影像传感器]

影像格式：13.2 mm × 8.8 mm (1.0型)，CMOS影像传感器

相机的有效像素数：约20 100 000像素

相机的总像素数：约21 000 000像素

### [电子取景器]


类型：1.0 cm (0.39型) 电子取景器

### [显示屏]

7.5 cm (3.0型) TFT驱动，触摸面板

### [常规]

型号：WW246025

额定输入：3.6 V , 2.3 W

操作温度：0至40℃


存放温度：- 20至55℃


尺寸(宽/高/深)(近似值)：101.6 × 58.1 × 42.8 mm

质量(近似值)：302 g(包括电池和SD存储卡)

## 电源适配器


### AC-UUD12/AC-UUE12

额定输入：100 - 240 V , 50/60 Hz, 0.2 A

额定输出：5 V , 1.5 A


## 锂离子电池组

### NP-BX1

额定电压：3.6 V 

设计及规格如有变更，恕不另行通知。

## 商标

- XAVC S和  是Sony Corporation的注册商标。
- AVCHD和AVCHD标识类型是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商标。
- Android和Google Play是Google LLC的商标或注册商标。
- Wi-Fi、Wi-Fi标识和Wi-Fi Protected Setup是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商标。
- 此外，在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是，在本手册中可能并未在所有场合使用™或®标记。



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在索尼的客户支持网站上可以查询到本产品新增的信息和常见问题解答。

<https://www.sony.net/>